



4-Х ПРОВОДНЫЙ 7" ЦВЕТНОЙ TFT ДОМОФОН

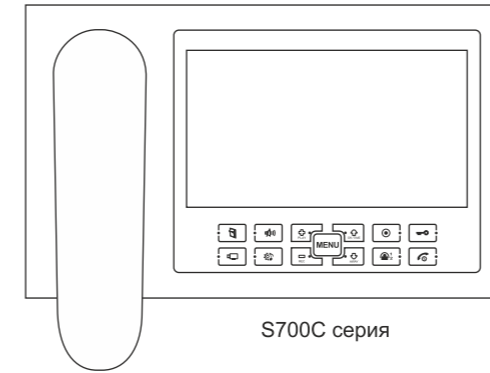

S700C серия

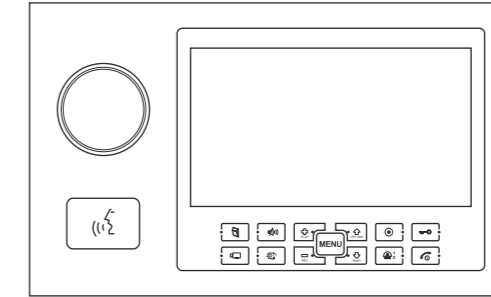

S701C серия

- S700C
- S700C-W200
- S700C-M200
- S701C
- S701C-W200
- S701C-M200

Информация об изделии	3
Функции и назначения	4
Меню настроек	6
Основное меню	6
Настройка мелодий	7
Настройка системы	7
Настройка функций	8
Настройка детектора движений	8
Управление	9
1.ВКЛ./ВЫКЛ.	9
2.Напоминание звонка	9
3.Начало/Окончание разговора	10
3.1 Начало разговора при звонке	10
3.2 Разговор в режиме просмотра	10
3.3 Разговор в режиме ожидания	10
3.4 Переадресация звонка	10
3.5 Завершение разговора	11
4.Просмотр вызывной панели/CCTV Камеры	11
4.1 Просмотр вызывной панели	11
4.2 Просмотр CCTV камеры	11
4.3 Выход из режима просмотра	11
5.Открытие двери	11
6.Функция интеркома	12
7.Настройка громкости разговора	12
8.Управление доп. устройством	12
9.Настройка мелодий	13
9.1 Выбор мелодий	13
9.2 Время звучания	14

9.3 Громкость мелодий	14
10.Системные настройки	14
10.1 Звонок	15
10.2 Установка номера домофона	15
10.3 Сброс	15
11.Настройка функций	16
11.1 Время замыкания контактов реле	16
11.2 Настройка детектора движения	16
А. Детектор движения ВКЛ./ВЫКЛ.	17
В. Канал детектора движения	17
С. Продолжительность детекции	17
D. Показ детектора движения ВКЛ./ВЫКЛ.	18
11.3 Настройка режима «отсутствие»	19
11.4 Настройка режима «не беспокоить»	19
11.5 Время открывания	20
11.6 Период видеонаблюдения CCTV	20
12.Статус «занято»	21
13.Автоопределение номера домофона	21
14.Сброс	22
15.Предупреждение системы	22
15.1 Задвоение номера домофона	22
15.2 Проблемы соединения	22
Работа с записанным изображением (W200)	23
Работа с записанным изображением (M200)	27
Назначение индикаторов LED	35
Работа с OSD меню	36
Возможные неисправности	38
Спецификация	39

Спасибо за приобретение нашего домофона. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией.
При возникновении каких-либо проблем, свяжитесь со своими поставщиками.

Основные функции

- Набор мелодий
- Функция открытия двери/автоматики ворот
- Настройка яркости, контраста и цвета
- Настройка громкости разговора/звонка (S701C серия)
- Функция «не беспокоить»
- Поддержка функции детектора движения (опция)
- Настройка громкости звонка (4 уровня)
- Высокое разрешение цифрового TFT LCD монитора
- 2 вида подключения CCTV камер
- Без трубки (S701C серия)
- Подключение до 4 домофонов в адресный интерком с поддержкой переадресации
- Поддержка SD карт для записи фото и видео (опция)
- Реле управления внешним устройством (опция)





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежания поражения электрическим током, пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр.



При работе и обслуживании устройства соблюдайте правила эксплуатации, указанные в данном руководстве.


ПРИМЕЧАНИЕ

*Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна, функций, особенностей и характеристик без предварительного уведомления клиента, для улучшения качества изделия.

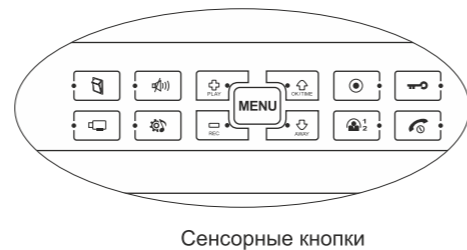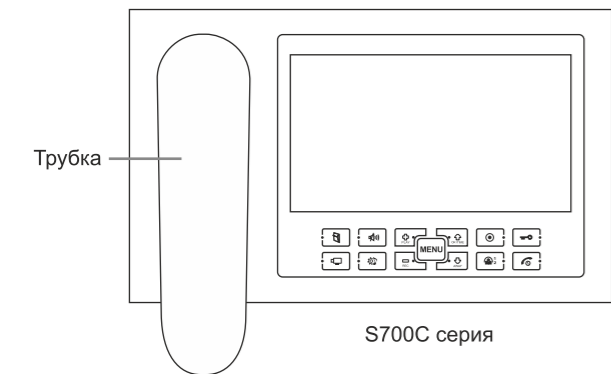

Назначение кнопок

MENU	Меню/Возврат		Внешн. выключатель
	Вправо/Подтвержд/Обзор		Блокировка звука
	Влево/Подтверждение		Обзор CCTV камер
	Вверх		Настройка звонка
	Вниз		Интерком
	Выключатель/Индикатор LED		Монитор
			Открытие замка

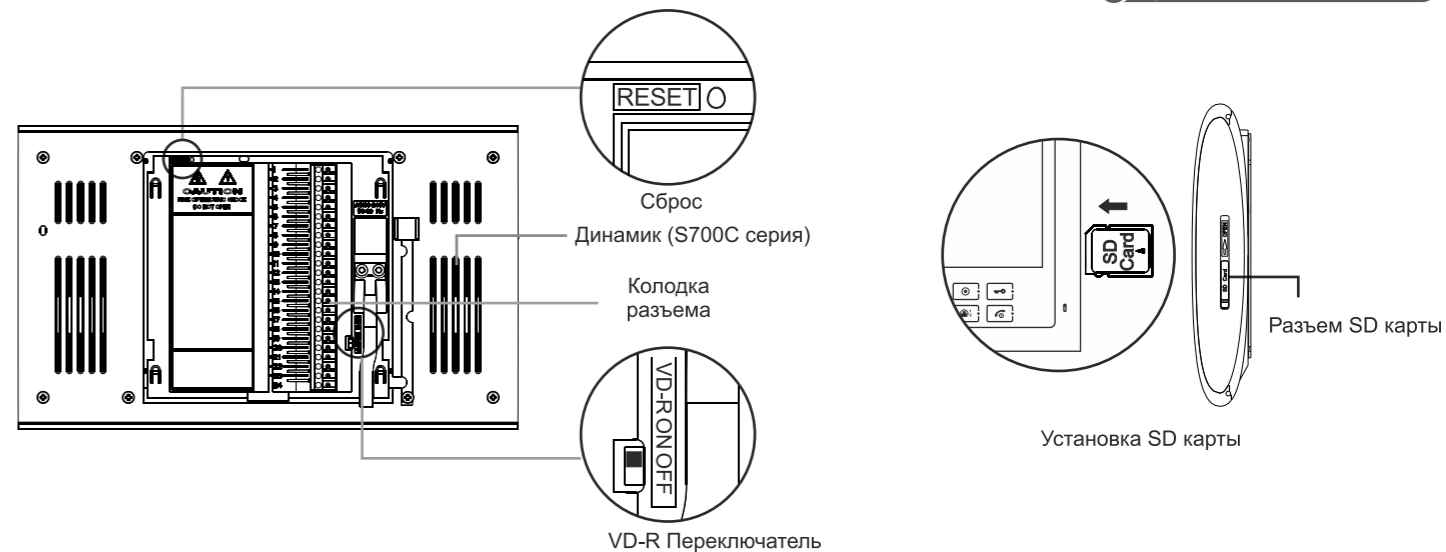


ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка SD карты : вставьте SD карту в разъем, как показано на рисунке.
- Извлечение SD карты : нажмите на SD карту вручную, она будет извлечена автоматически.
- Примечание: 1. Не прикладывайте чрезмерных усилий при установке карты.
2. SD карта используется только в моделях M200/W200/

Основное меню

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку **MENU** до появления звука «DI», затем вы можете войти в главное меню.

Выход из меню: Нажмите **MENU** или .


Примечание: когда устройство включено, индикатор питания LED  будет гореть все время.

УСТАНОВКА МЕЛОДИЙ Установка мелодий (см. страницу 7)



СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ Системные установки (см. страницу 7)

УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ Установка функций (см. страницу 8)

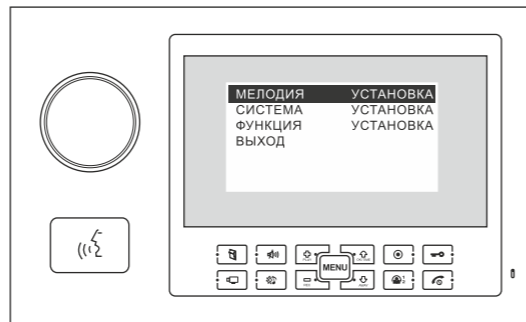
ВЫХОД Выход из меню





Вход в основное меню / Возврат из меню: **MENU**









Подтверждение операции:  / 

Возврат в предыдущее меню: **MENU** / ВОЗВРАТ

Выход из меню:  / ВЫХОД

Вправо или влево:  / 



Для примера:

В интерфейсе основного меню, выберите настройку мелодии. Нажмите  /  для выбора "MUSIC CH2", затем нажмите  /  для выбора и подтверждения понравившейся мелодии. Затем, нажмите  /  для выбора пункта "RETURN" затем нажмите  /  для возврата в основное меню. Или вы можете непосредственно нажать кнопку **MENU** для возврата в основное меню.





Настройка мелодий

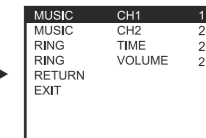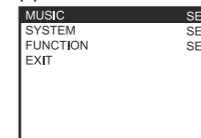В интерфейсе основного меню, нажмите  /  для выбора пункта "МЕЛОДИЯ УСТАНОВКА" затем нажмите  /  для входа в интерфейс настроек мелодий.



MUSIC Ch1	Мелодия 1 канал	Звонок для 1 вызывной панели
MUSIC Ch2	Мелодия 2 канал	Звонок для 2 вызывной панели
RING TIME	Длит. мелодии	Установка времени звучания вызова
RING VOLUME		Установка громкости звучания вызова
RETURN		Возврат в главное меню
EXIT		Выход из меню







Настройка системы

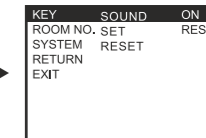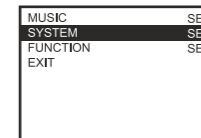В интерфейсе основного меню, нажмите  /  для выбора пункта "SYSTEM SET" затем нажмите  /  для входа в интерфейс настройки системы.




KEY	SOUND	Вкл./Выкл. тон клавиш
ROOM NO.	SET	Установка номера домофона
SYSTEM	RESET	Сброс системы
RETURN		Возврат в главное меню
EXIT		Выход из меню



Функции

В интерфейсе основного меню, нажмите  /  для выбора пункта “FUNCTION SET” затем нажмите  /  для входа в интерфейс настроек функции.

AUX. SERVICE	TIME	Настройка времени срабатывания реле (опция)
MOTION	DECT.	Настройка детектора движения (опция)
AWAY	SET	Настройка режима «вышел» (только для моделей W200/M200)
MUTE	SET	Настройка режима «не беспокоить»
OPEN	TIME	Настройка режима открытия двери
CCTV	TIME	Настройка времени показа камер CCTV
RETURN		Возврат в основное меню
EXIT		Выход из меню

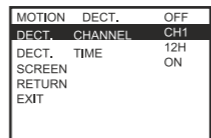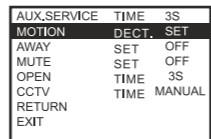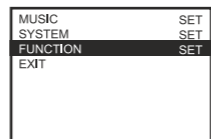




Установка Детектора движения (опция)

В интерфейсе основного меню, нажмите  /  для выбора пункта “MOTION DECT. SET”, затем нажмите  /  для входа в интерфейс настройки детектора движения.


MOTION	DECT.	ВКЛ./ВЫКЛ. режим детектора движения
DECT.	CHANNEL	Канал детектора движения
DECT.	TIME	Продолжительность обнаружения детектора движения
SCREEN		ВКЛ./ВЫКЛ. экрана при обнаружении движения
RETURN		Возврат в основное меню
EXIT		Выход из меню

1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- А. После подключения питания, устройство издаст звук “DI”, индикаторы LED выключены, затем индикатор LED  загорится красным цветом и домофон перейдет в режим ожидания.
- Б. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку , устройство издаст звук “DI DI”, все индикаторы выключаться, это будет означать выключение устройства.
- В. В выключенном режиме, нажмите  индикатор питания загорится красным цветом, издаст звук “DI” и устройство перейдет в ждущий режим.

Примечание: Устройство не издаст звук, если включен режим «не беспокоить».

2. Напоминание звонка

- А. Ждущий режим
 - При вызове с вызывной панели, монитор внешней панели будет показывать изображение автоматически.
- Б. Режим разговора
 - Если при разговоре с одним абонентом, приходит вызов с другой вызывной панели, на экране монитора появится иконка  без звукового сопровождения.
- В. Режим вызова
 - Если после вызова с одной вызывной панели происходит вызов с другой, домофон не запоминает номер вызывной панели.

3. Начало / Окончание разговора

3.1 Вызов с внешней панели

При поступлении внешнего вызова, нажмите  для начала разговора. (S701C серия)

При поступлении внешнего вызова, снимите трубку для начала разговора. (S700C серия)


3.2 Начало разговора при просмотре монитора

В режиме просмотра монитора, нажмите  для начала разговора. (S701C серия)

В режиме просмотра монитора, снимите трубку для начала разговора. (S700C серия)





Примечание: Состояние режима монитора относится к пункту 4.1.

3.3 Перевод домофона из режима ожидания в режим разговора

В режиме ожидания, нажмите  для начала разговора с 1 вызывной панелью. (S701C серия)

В режиме ожидания, снимите трубку для начала разговора с 1 вызывной панелью. (S700C серия)

3.4 Перевод вызова

В режиме разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в режим интеркома, и нажмите  для выбора номера, кому вы хотите переадресовать вызов, затем нажмите  для переадресации вызова. Нажмите  для начала разговора для S701C серий.

В S700C серии вы должны снять трубку после вызова и начать разговор. Другие домофоны будут в режиме «не беспокоить».


3.5 Окончание разговора

В режиме разговора, нажмите  для окончания разговора. (S701C серия)


В режиме разговора, положите трубку для окончания разговора. (S700C серия) Или вы можете подождать 90 сек. для автоматического выхода.

4. Монитор

4.1 Просмотр вызывной панели

В режиме просмотра, нажмите  для просмотра вызывной панели 1. Для просмотра DOOR 1/DOOR2/EXIT нажмите эту клавишу еще раз. Если нет подключения к вызывной панели 1, будет показываться только панель 2.

4.2 Просмотр CCTV камеры


В ждущем режиме, нажмите  для просмотра камеры CCTV1. Для переключения каналов CCTV1/CCTV2/CCTV1 нажмите клавишу еще раз. (Для настройки времени просмотра камер CCTV обратитесь к пункту 11.6.)

Примечание: 1. Для настройки времени просмотра камер CCTV обратитесь к пункту 11.6.


2. Если во время наблюдения, пришел вызов с панели и начался разговор, видео с камеры CCTV прервется автоматически.

После окончания разговора просмотр камеры CCTV восстановится автоматически.

4.3 Выход из режима просмотра

Нажмите  для выхода из режима просмотра.

5. Открытие двери

Во время разговора, нажмите  для открытия. Если вы нажмете и будете удерживать клавишу, дверь будет постоянно открыта. (Обратитесь к пункту 11.5 для настройки времени открытия замка.)

6. Интерфон

При наличии 2 домофонов, если домофон А хочет вызвать домофон В, домофон А должен нажать для входа в режим интерфона, затем нажать для выбора В домофона, нажмите для вызова домофона В. Для начала разговора с домофоном В нажмите . (Для примера, если домофон В имеет No. 3, вы должны нажать три раза.)

Примечание: 1. Если вызываемый домофон не отвечает, основной домофон перейдет в режим ожидания через 10 сек.
2. Нажмите или **MENU** для выхода из режима интерфона.
3. В режиме интерфона, нажмите для выхода из режима. В S700C серии нужно положить трубку для выхода из режима.


7.Настройка уровня громкости разговора

Во время разговора, нажмите / для регулировки уровня громкости и автоматического сохранения.

Примечание: Эта функция имеется только в S701C серии.

8.Упраление внешним устройством

Если домофон включен, нажмите , вы услышите звук “DI” с ИК индикацией, это означает, что дополнительный выход реле включен.

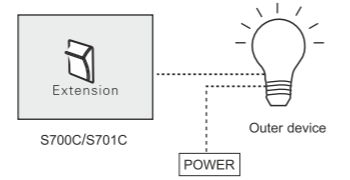


Примечание: Переключатель реле управляется домофоном, оно используется для включения/выключения любых подключенных внешних дополнительных устройств. В разделе 11.1 можно ознакомиться с настройками данного выхода.

9.Настройка мелодий

В основном меню, нажмите / для выбора пункта “MUSIC SET” , затем нажмите / для входа в режим настройки.

9.1 Мелодии

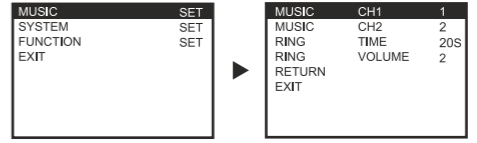

А. В режиме настройки мелодий, выберите позицию “MUSIC CH1” или “MUSIC CH2”, затем нажмите / для выбора понравившейся вам мелодии и автоматического сохранения. (MUSIC CH1 относится к двери 1, MUSIC CH2 к двери 2)




В. В режиме ожидания, нажмите для установки мелодии для 1 двери, нажмите для настройки громкости мелодии.



Примечание: Нажмите или **MENU** для выхода из режима настроек мелодий, если не будет произведено никаких действий в течение 30 сек, домофон выйдет из режима автоматически.


9.2 Время звучания мелодий

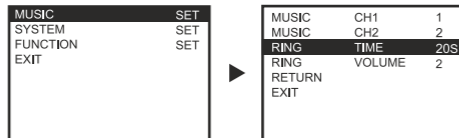В режиме настройки мелодий, выберите пункт “RING TIME”, и нажмите  /  для выбора интервала звучания мелодии 5/10/15/20 сек., и установки сохраняться автоматически.





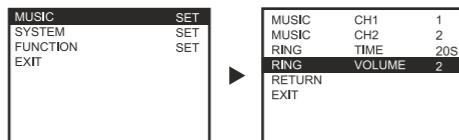

9.3 Громкость мелодии

В режиме настройки мелодий, выберите пункт “RING VOLUME”, и нажмите  /  для выбора уровня громкости звука из 4, и установки сохраняться автоматически.




10. Системные настройки


В режиме основного меню, нажмите  /  для выбора пункта “SYSTEM SET”, затем нажмите  /  для входа системные установки.


10.1 Звук клавиш

В режиме основного меню, выберите пункт “KEY SOUND”, затем нажмите  /  для вкл./выкл. звука клавиш.

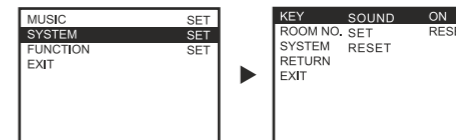

10.2 Установка номера домофона


В режиме основного меню, выберите пункт “ROOM NO. SET”, затем нажмите  /  для установки номера 1, 2, 3, 4 или сброс.

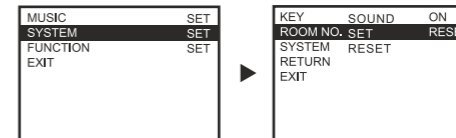

Примечание: Если выполните сброс устройства, в пункте “ROOM NO.SET” появится надпись “RESET”, означающая что у домофона нет номера.

10.3 Сброс

В режиме основного меню, выберите пункт “SYSTEM RESET”, нажмите  /  для выбора YES для сброса.

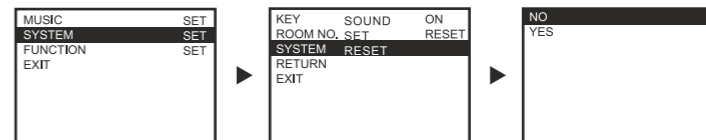


11. Системные настройки

В режиме основного меню, нажмите / для выбора пункта "FUNCTION SET", затем нажмите / для входа в системные установки.


11.1 Выбор времени замыкания реле (опция)

В режиме основного меню, выберите пункт "AUX.SERVICE TIME", нажмите / для выбора времени замыкания реле: 3с, 10с, 20с или 30с.

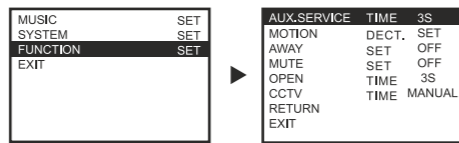

11.2 Детектор движения (доступно для модели M200)

В режиме основного меню, выберите пункт "MOTION DECT.SET", затем нажмите / для входа в установки детектора движения.

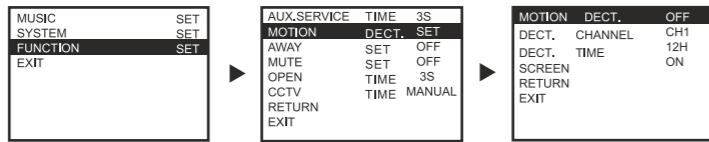


Примечание: функция детектора движения может записывать видео или фото движущихся объектов на SD карту памяти.

A. Включение режима «Детектор движения».

В режиме основного меню, выберите пункт "MOTION DECT.", затем нажмите / для ВКЛ./ВЫКЛ. функции. При включении функции, будет мигать индикатор питания.

B. Обнаружение движения объекта


В режиме основного меню, выберите пункт "DECT.CHANNEL", затем нажмите / для выбора объекта движения по каналам между CH 1/CH 2/CCTV 1/CCTV 2.

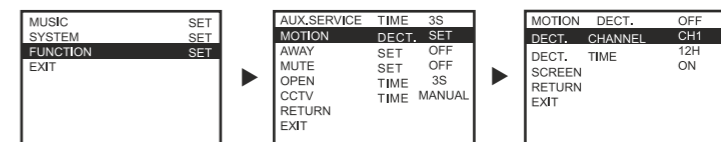

Примечание: Дополнительный домофон не может выбирать каналы CH 1/CH 2 для обнаружения движения.

C. Продолжительность обнаружения движения


В режиме основного меню, выберите пункт "DECT. TIME", затем нажмите / для изменения времени детектора движения между 12/24/48/72ч/постоянно.

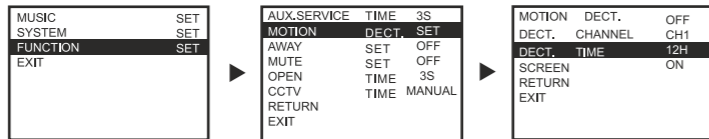

Примечание: 1. При превышении времени работы детектора движения, домофон не будет реагировать.
2. После перезагрузки питания, функция детектора движения будет перезапущена.

D. ВКЛ./ВЫКЛ. экрана


В режиме основного меню, выберите пункт “SCREEN”, затем нажмите / для выбора ВКЛ./ВЫКЛ. экрана при детекции движения.

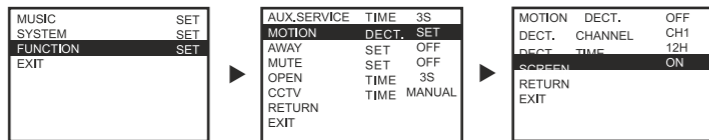

Примечание: 1. По умолчанию, экран детектора движения выключен.
2. Если вы установили экран в ВКЛ., то при обнаружении движения экран включится автоматически и мигает индикатор . Нажмите клавишу для выключения экрана, но функция детектора движения будет работать. Если вы установили экран в ВЫКЛ., то при обнаружении движения будет мигать только индикатор.

11.3 Режим «отсутствие» (используется в W200/M200 моделях)

В режиме основного меню, выберите пункт “AWAY SET”, нажмите / для выбора функции ВЫКЛ., или функции режима записи PHOTO/VIDEO в этом пункте.

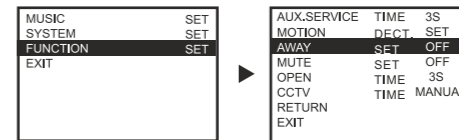

OFF: Выключение режима «отсутствие».


JPG: В режиме «отсутствие», включите фотозапись, запись фото посетителя будет произведена через 8 сек после вызова с панели, если абонент в течение этого времени не ответил.


AVI: В режиме «отсутствие», включите видеозапись, запись видео посетителя будет произведена через 28 сек после вызова с панели, если абонент в течение этого времени не ответил. (доп. устройство будет записывать видео через 8 сек.)

Примечание: 1. Эта функция предназначена для абонента, находящегося вне дома. Нажмите и удерживайте для ВКЛ./ВЫКЛ.
2. В режиме «отсутствие», устройство может записывать видео через 10 сек. (для модели W200)
3. В режиме «отсутствие», основное устройство будет записывать видео в течение 10с/20с/30с. Доп. устройство будет записывать видео в течение 10с/20с. Обратитесь к P32 для изменения времени записи (для модели M200)



11.4 Режим «не беспокоить»

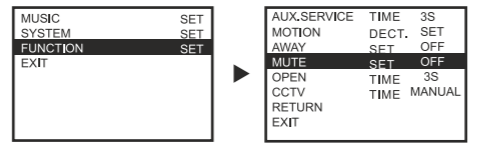
В режиме основного меню, выберите пункт “MUTE SET”, нажмите / для ВКЛ./ВЫКЛ режима «не беспокоить». При включении этого режима, включиться светодиод.





Примечание: 1. В режиме «не беспокоить» звонок будет отключен.
2. Нажмите  для ВКЛ/ВЫКЛ режим «не беспокоить».


11.5 Время открытия замка

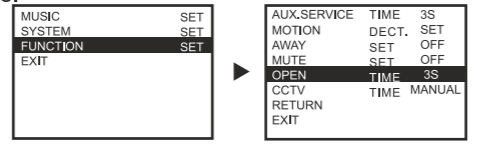В режиме основного меню, выберите пункт “OPEN TIME”, затем нажмите  /  для установки времени открытия замка 1/3/5/10сек., сохранение автоматическое.



11.6 Время видеонаблюдения камер CCTV

В режиме основного меню, выберите пункт “CCTV TIME”, нажмите  /  для установки времени просмотра камер CCTV Ручное /10мин/12ч.

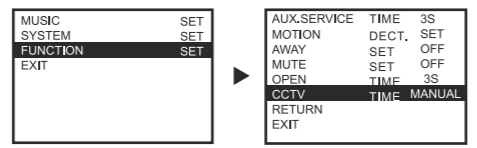

12. Статус занято

Когда один домофон находится в режиме разговора или просмотра, другие дополнительные домофоны будут находиться в режиме занято. После окончания разговора или просмотра, все домофоны вернуться в режим ожидания.

Примечание: Нельзя определить номер домофона и произвести сброс системы в режиме «занято».

13. Автоматическая установка номера домофона

А. Один домофон

Выполните сброс устройства, затем произведите вызов домофона. Номер домофона будет присвоен автоматически после звонка.

В. Два домофона

Выполните сброс устройств, затем произведите вызов домофонов. Номера домофонов будут присвоены автоматически после звонка.


С. Более двух домофонов

Выполните сброс устройств, затем перезапустите питание основного и дополнительного домофона No.2, затем произведите вызов домофонов. Номера домофонов будут присвоены автоматически после звонка. Затем, подключите питание к домофону No.3, и произведите вызов. Номер домофона будет присвоен автоматически после звонка. Для определения номера домофона No.4 произведите аналогичную операцию.

14. Сброс

В режиме основного меню, нажмите тонким инструментом в отверстии “RESET”, после звука “ДИ” сброс завершен.

Примечание: Если выключен звук клавиш, то звука «ДИ» не будет.

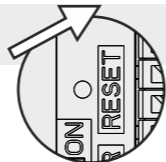


15. Предупреждение системы

15.1 Предупреждение о задвоении номеров домофонов

Если в системе находится более двух домофонов с одинаковыми номерами, основной домофон будет сигнализировать прерывистым звуком «ДИ». Для выключения тревоги, вам нужно сбросить номер домофона. Если сигнал тревоги остался, то вам нужно перезапустить питание.

15.2 Предупреждение о проблемах связи

Если домофон издает звук “ДИ ДИ” каждые 3сек, то возникла проблема связи между домофонами. Проверьте проводку соединения между домофонами. После устранения проблемы, нажмите  на мониторе, сигнал автоматически отключиться.

Эта модель домофона оснащена функцией:

1. Запись изображения


Записи изображений будут сохранены даже после выключения питания.

2. Автоматическая запись изображения


В режиме «отсутствия», при вызове с панели, домофон автоматически запишет изображение с датой.


3. Ручная запись изображения

В режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите **MENU** для входа в режим записи, затем нажмите  для записи изображения с датой.

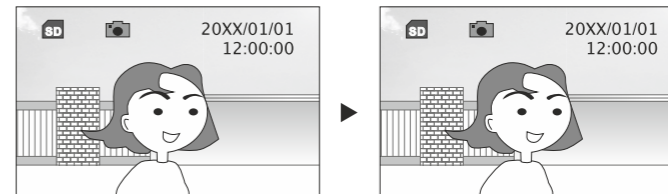

4. Запись видеоизображения

В режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите **MENU** для входа в режим записи, затем нажмите  для записи видео.

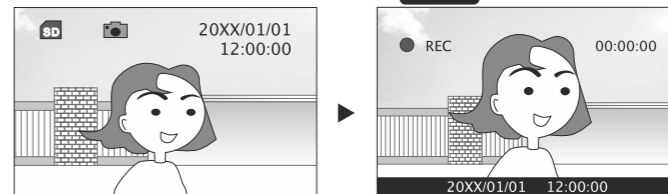

Примечание: 1. Во время записи, нажмите  для остановки записи и выхода.

2. В режиме ручной записи видео, вы можете записать голос в режиме разговора. В режиме просмотра, записи звука не будет.

3. Записанное видео сохраняется даже после выключения питания. Каждое видео записывается 10сек в AVI формате.

5. Автоматическая запись видео

В установке «отсутствие» режима записи AVI, домофон автоматически запишет видео через 8сек после вызова. Если основной домофон находится в режиме «отсутствие», дополнительные домофоны не будут звонить и показывать изображение при вызове с панели.


MUSIC	SET	
SYSTEM	SET	
FUNCTION	SET	
EXIT		






▶

AUX.SERVICE	TIME	3S
MOTION	DECT.	SET
AWAY	SET	VIDEO
MUTE	SET	OFF
OPEN	TIME	3S
CCTV	TIME	MANUAL
RETURN		
EXIT		


Примечание: Основной домофон запишет видео со звуком.


6. Просмотр изображения/видео

Во время разговора/просмотра, нажмите **MENU** для входа в режим просмотра изображения, нажмите  для входа в меню.







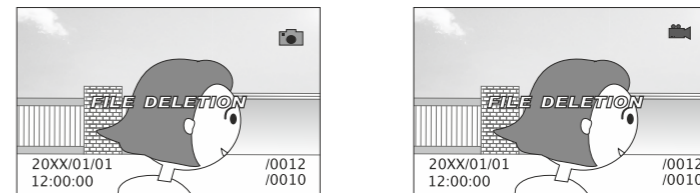

Нажмите  /  для листания изображения. Если вы видите значок  на экране, это означает картинка. Если вы видите значок  на экране, это означает видеозапись. Нажмите  для воспроизведения или остановки видео.


7. Удаление изображения/Видео

В режиме просмотра, нажмите и удерживайте  в течение 3с для стирания изображения/видео. Затем Вы увидите на экране "FILE DELETION".



8. Установка времени и даты


В режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите **MENU** для входа в интерфейс памяти изображения, затем, вы увидите время в правом углу экрана, нажмите и удерживайте  около 3 - 4с для входа в режим настройки памяти, вы увидите "SWITCH READY" на мониторе. Нажмите  /  для выбора , нажмите  для входа в режим настройки времени, нажмите  /  для выбора даты и времени, нажмите  для подтверждения установки и перехода к следующей позиции. После настройки времени произойдет автоматический выход.

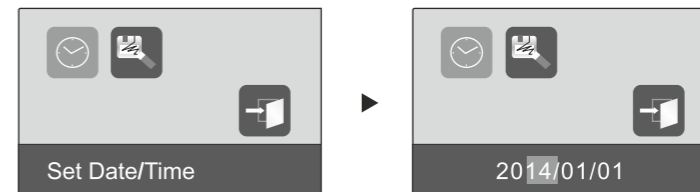

9. Форматирование SD карты

В основном меню настройки памяти, нажмите / для изменения , нажмите для входа в режим форматирования.

В этом режиме нажмите / что-бы выбрать «ДА», нажмите для начала форматирования SD карты.

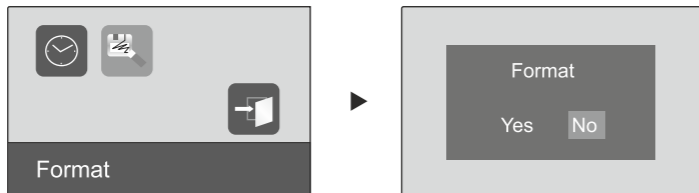

Примечание: 1. Пожалуйста, отформатируйте SD карту, если вы используете ее в первый раз.

2. Во время просмотра записи фото или видео не вынимайте SD карту. При отключении питания более чем на 7 дней могут сбиться настройки времени и даты. 3. Если в домофоне не установлена SD карта, на экране будет отображаться NO SD CRAD в режиме настройки памяти. 4. Если сохранение изображения работает некорректно, пожалуйста отформатируйте SD карту.

12. Выход из меню настроек памяти

После окончания настройки памяти, выберите для возврата в предыдущее меню и выберите еще раз для сохранения настроек и выхода. Если вы нажмете для выхода, ваши настройки не будут сохранены.

Модель модификации M200 оснащена функциями:

1. Запись изображения


Записанные изображения сохраняются даже после выключения питания.

2. Автоматическая запись изображения

В режиме «отсутствия», при вызове с панели, домофон автоматически запишет одно изображение с датой.

3. Ручная запись изображения

В режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите **MENU** для входа в режим записи, затем нажмите для записи изображения с датой.

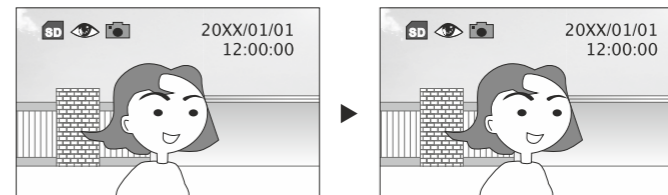

4. Запись видеоизображения

В режиме записи изображения, когда вы увидите время в правом верхнем углу экрана, нажмите для записи видео.



Примечание: 1. Во время записи, нажмите  для остановки записи и выхода.

2. В режиме ручной записи видео, вы можете записывать видео со звуком в режиме разговора. В режиме просмотра звука нет.
3. Записанное видео сохраняется даже после выключения питания. Каждое видео записывается 10сек в AVI формате.


5. Автоматическая запись видео






В установке «отсутствие» режима записи AVI, домофон автоматически запишет видео через 8сек после вызова. Если основной домофон находится в режиме «отсутствие», дополнительные домофоны не будут звонить и показывать изображение при вызове с панели.





MUSIC	SET	AUX.SERVICE	TIME	3S
SYSTEM	SET	MOTION	DECT.	SET
FUNCTION	SET	AWAY	SET	VIDEO
EXIT		MUTE	SET	OFF
		OPEN	TIME	3S
		CCTV	TIME	MANUAL
		RETURN		
		EXIT		

Примечание: Основной домофон запишет видео со звуком.

6. Просмотр изображения/Видео


Во время разговора/просмотра, нажмите **MENU** для входа в интерфейс записи изображения, нажмите  для входа в режим просмотра.

А. Нажмите  /  для листания изображения. Если вы увидите иконку  на мониторе, это означает изображение. Если вы увидите иконку  на мониторе, это означает видео. Нажмите  для просмотра или остановки видеопросмотра.

В. Нажмите и удерживайте  для входа в режим выбора папки. Вы увидите папки с названием года/месяца/даты. Выберите папку коснувшись кнопки  / , затем нажмите  для просмотра изображения/видео.




5. Удаление изображения/Видео

Во время просмотра, нажмите и удерживайте  около 3с для удаления папки изображения/видео. Затем вы увидите “FILE DELETION” на экране монитора.



8. Установка времени и даты


В режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите **MENU** для входа в интерфейс памяти изображения, затем, вы увидите время в правом углу экрана, нажмите и удерживайте **OK/TIME** около 3 - 4с для входа в режим настройки памяти, вы увидите "SWITCH READY" на мониторе. Нажмите **PLAY** / **REC** для выбора **🕒**, нажмите **OK/TIME** для входа в режим настройки времени, нажмите **PLAY** / **REC** для выбора даты и времени, нажмите **OK/TIME** для подтверждения установки и перехода к следующей позиции. После настройки времени произойдет автоматический выход.

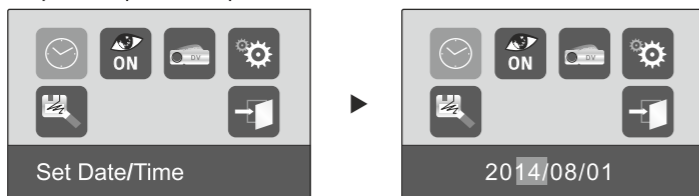

9. Детектор движения

9.1 ВКЛ./ВЫКЛ. детектора движения


В меню настройки памяти изображения, нажмите **PLAY** / **REC** для выбора **👁** (если вы увидите **🚫** переключите в **👁**). Затем нажмите **OK/TIME** для переключения ВКЛ./ВЫКЛ.

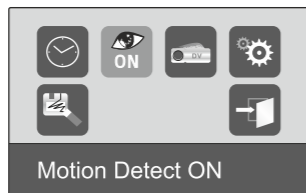

Примечание: Настройка доступна во время разговора или просмотра. Когда домофон вернется в режим ожидания, настройки должны быть перенесены в главное меню.


9.2 Режим записи по детектору движения

В настройке памяти изображения, коснитесь **PLAY** / **REC** для выбора **📹** (Вы увидите **👁** вместо **📹** когда установлен режим фотозаписи). Затем нажмите **OK/TIME** для выбора записи по детектору движения между фото и видео).

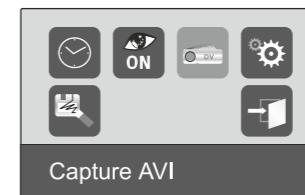


9.3 Настройка детектора движения



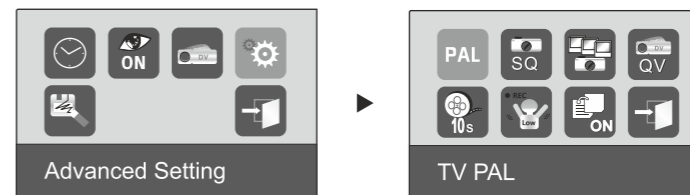

В меню настройки памяти изображения, нажмите **PLAY** / **REC** для изменения **⚙**, затем нажмите **OK/TIME** для входа в настройки детектора движения.







A. Выбор телесистемы

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора типа телесистемы  / .





B. Качество изображения

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора  /  качество записи.



C. Количество фото при обнаружении движения

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора количества фотографий при обнаружении движения.  1 фото,  3 фото.

D. Разрешение видеозаписи

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора  /  качества записи видеоизображения при обнаружении движения.

E. Продолжительность видеозаписи






В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора продолжительности записи про обнаружении движения 10/20/30s.


( /  / )

Примечание: 1. В режиме ожидания, домофон будет включаться автоматически при обнаружении движения. Домофон будет автоматически выключаться через 15с после окончания обнаружения движения.





2. Функция обнаружения движения не работает в режиме просмотра.

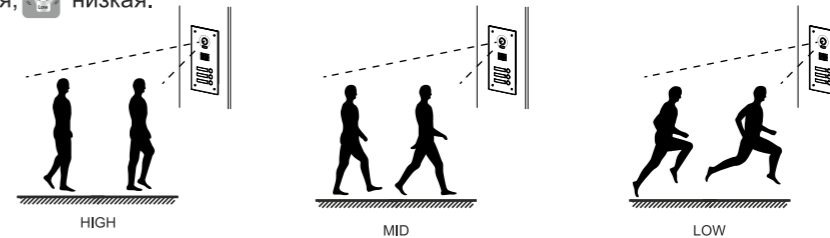F. Настройка чувствительности детектора движения

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для настройки чувствительности  высокая,  средняя,  низкая.






G. Перезапись файла

В разделе настройки интерфейса записи по детектору движения, нажмите  /  для выбора  / . Домофон автоматически будет удалять более ранние файлы при переполнении SD карты.

10. Форматирование SD карты

В разделе меню настройки памяти, нажмите  /  для выбора  , нажмите  для входа в режим форматирования.


В этом разделе, нажмите  /  для выбора YES, нажмите  для начала форматирования SD карты.

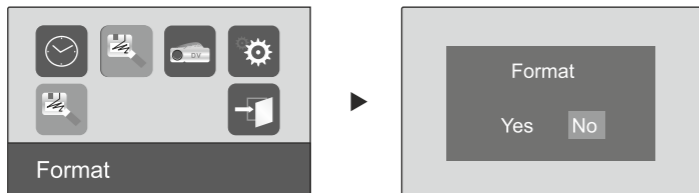

Примечание: 1. Пожалуйста, отформатируйте SD карту при первом использовании.










2. В режиме работы с памятью, не вынимайте SD карту. Информация о времени может быть потеряна не более чем на 7дней при выключении питания. 3. Если в домофоне не установлена SD карта, на экране будет появляться надпись NO SD CRAD при входе в меню настройки памяти. 4. Если при работе с памятью, изображение с ошибками, пожалуйста отформатируйте SD карту.

11. Выход из интерфейса работы с памятью

Для выхода из настроек, нажмите  для возврата в предыдущее меню и используйте  еще раз для сохранения настроек и выхода.

Если вы нажмете сразу на иконку  то ваши настройки не будут сохранены.

1. Назначение индикаторов

-  индикатор включен
-  индикатор включен
-  индикатор мигает и на экране изображение
-  индикатор включен (синий цвет)
-  индикатор включен (красный или синий цвет)
-  индикатор мигает
-  индикатор включен
-  индикатор включен
-  индикатор включен

Домофон в режиме «не беспокоить».

Домофон в режиме «вышел».

Вызов с внешней панели.

Домофон в режиме разговора с панелью.

Домофон в режиме разговора или просмотра.

Включен детектор движения.

Домофон в режиме открытия двери.

Функция дополнительного реле включена.

Домофон в режиме просмотра CCTV камеры.


2. Значение звуковых сигналов

“ДИ” с интервалами, конфликт номеров домофонов.


“ДИ ДИ” с интервалами, проблемы связи.

“ДУ”, функция не используется.

Длинное “ДИ”, подключение питания домофона.

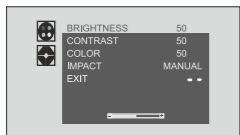

Menu A

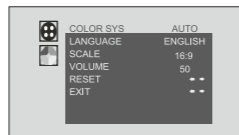

Menu B

1. Включение меню А

В режиме просмотра или разговора, нажмите / для входа в OSD меню А.

2. Включение меню В

В режиме OSD меню А, нажмите до тех пор пока не войдете в OSD меню В.

3. Выход из OSD меню

В режиме OSD меню А или В, нажмите / для выбора иконки EXIT, затем нажмите / для выхода из OSD меню.

4. Настройка громкости разговора (S701C)

- В режиме разговора или просмотра, нажмите / для настройки громкости разговора.
- В режиме меню В, нажмите / для выбора пункта “VOLUME”, настройте громкость разговора нажав / .

5. Настройка яркости, контрастности и цветности

В режиме OSD меню А, нажмите / для выбора BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, затем нажмите / для настройки эффекта.

6. Настройка эффекта изображения

В режиме OSD меню А, нажмите / для выбора IMPACT, затем нажмите / для настройки эффекта изображения яркого, мягкого или стандартного.

7. Система цветности

В режиме OSD меню В, нажмите / для выбора системы цветности, затем нажмите / для выбора цветовой системы в AUTO, NTSC или PAL.

8. Выбор языка

В режиме меню В, нажмите / для выбора LANGUAGE, затем нажмите / для установки поддержки языка в котором вы нуждаетесь в OSD меню.

9. Соотношение сторон изображения

В режиме В меню, нажмите / для выбора SCALE, затем нажмите / для выбора соотношения сторон 16:9 или 4:3.

10. Сброс настроек изображения

В режиме В меню, нажмите / для выбора RESET, затем нажмите / для сброса качества картинки.

Неисправность	Возможные причины	Решение
Монитор не работает.	- Не подключено питание. - Монитор выключен.	- Проверьте подключение питания. - Смотрите п.1 "ВКЛ./ВЫКЛ." монитора.
Нет вызова с панели.	- Нет подключения с вызывной панелью. - Основной монитор выключен.	- Проверьте подключение монитора к вызывной панели. - Смотрите п.1 "ВКЛ./ВЫКЛ." монитора.
Невозможно просматривать видео с панели.	- Не заданы номера мониторов. - Ошибка подключения вызывной панели	- Смотрите п.10.2 "Установка номера монитора" установите новый номер монитора. - Проверьте подключение монитора к вызывной панели.
Монитор периодически выдает "DI DI", при подключении нескольких мониторов.	- Основной монитор выключен. - Нет подключения между этим монитором и основным.	- Смотрите п.1 "ВКЛ./ВЫКЛ." монитора. - Проверьте подключение этого монитора с основным.
Монитор выдает постоянный "DI DI", при подключении нескольких мониторов.	Мониторы имеют одинаковые номера.	- Смотрите п.10.2 "Установка номера монитора" установите новый номер монитора.
Нет вызова с панели, невозможно просматривать видео с панели, периодические сигналы "DI DI".	- Нет главного монитора в системе. - Главный монитор выключен.	- Смотрите п. 9.2 "Установка номера монитора" сбросьте и установите новый номер монитора. - Смотрите п.1 "ВКЛ./ВЫКЛ." монитора.
На панели звук слышно хорошо, но со стороны панели на мониторе звук слишком тихий.	Установлен низкий уровень громкости.	Смотрите п. 7 "Установка громкости монитора", настройте громкость.
При подключении одного монитора, нет вызова, просмотра и разговора.	Монитор не основной.	Смотрите п.10.2 "Установка номера монитора", сбросьте и установите номер монитора 1.

Параметр \ Модель	S700C/S701C	S700C-W200/S701C-W200	S700C-M200/S701C-M200
Экран	Цветной цифровой 7" TFT		
Характеристики питания	AC100-240 ~50Hz/60Hz 15VA или DC13.5-15V/1.5A		
Подключение	В серии		
Режим разговора	Трубка (S700C серия)/ Без трубки (S701C серия)		
Потребление	14V,400 mA(MAX.)	14V,500 mA(MAX.)	
Вход видео CCTV	Композитный 1Vp-p(75 ohm)		
Рабочая температура	-10°C to +55°C		
Дополнительные мониторы	Мониторы KENWEI, 4-х проводные (с функцией интеркома)		
Вызывная панель	4-х проводные вызывные панели KENWEI		

630101133002